


## Инструкция по монтажу колонн из полиуретана

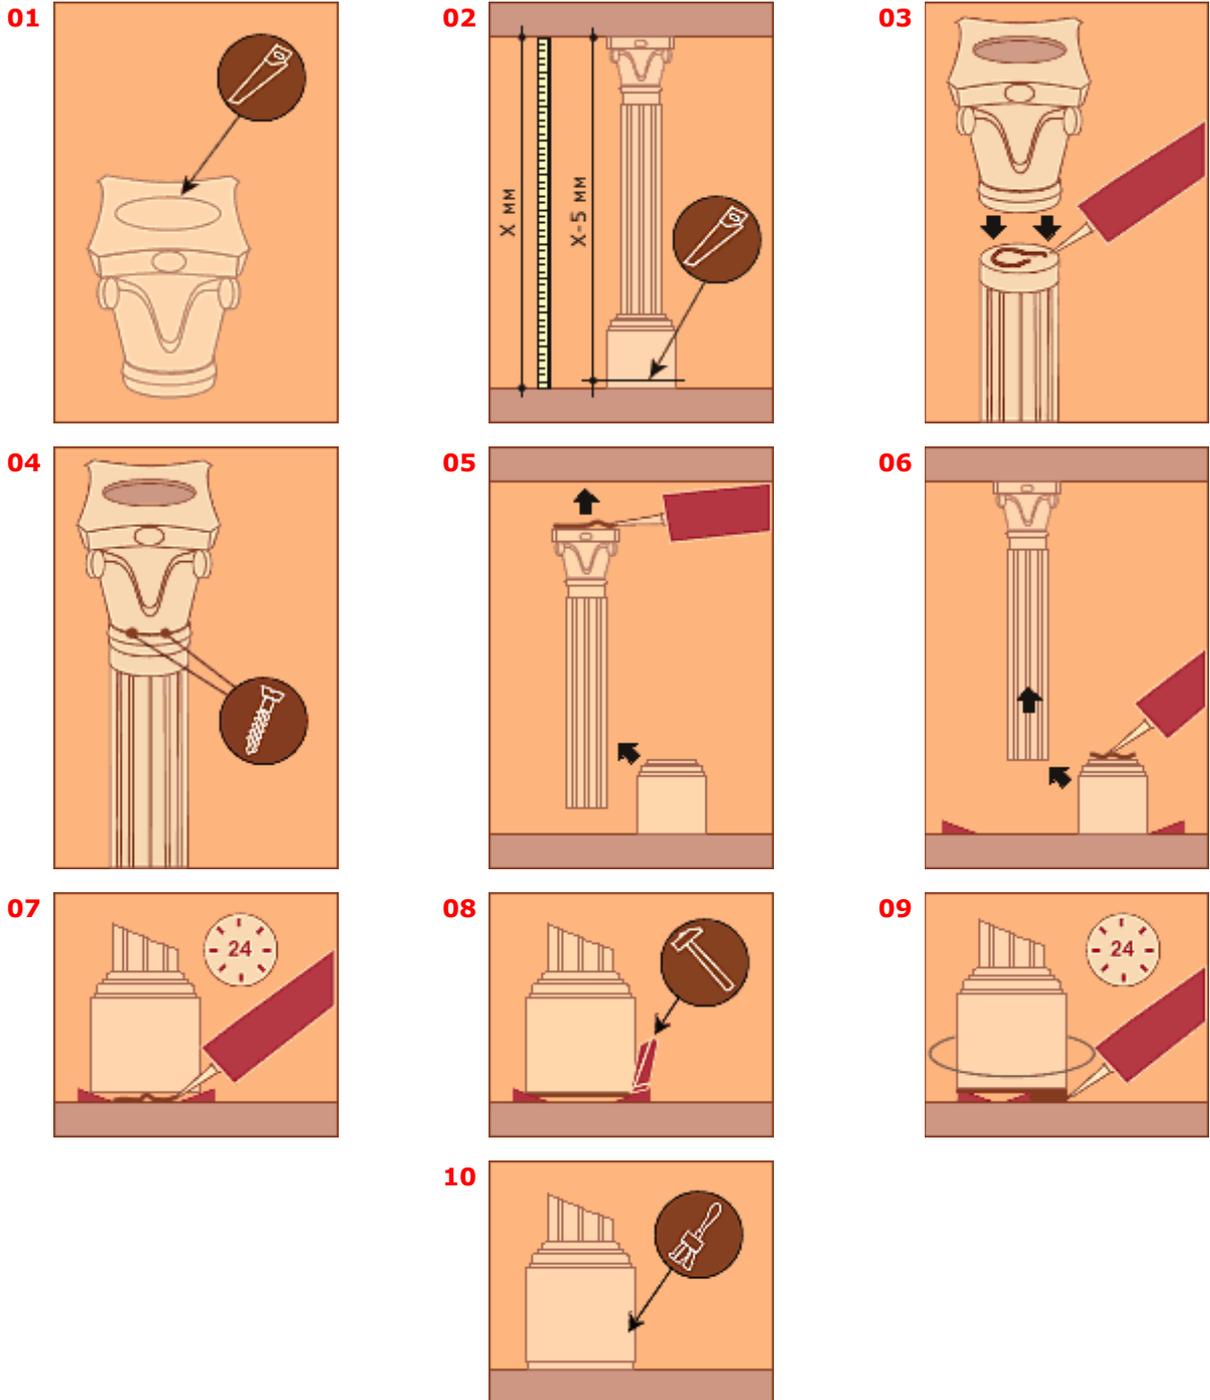

Порядок монтажа:

1. Подогнать детали до необходимой высоты (подрезая капитель, ствол колонны).
2. Подготовить сопрягающиеся элементы к склейке (убрать пыль и обезжирить).
3. Нанести стыковой клей на сопрягающиеся поверхности (мы рекомендуем клей-шпатлёвку ADEFIX P5).
4. Обжать струбцинами полубазы, полутела, полукапители до полного прилегания.
5. Зафиксировать степлером детали.
6. Удалить излишки клея с деталей.
7. После полного высыхания клея (12-24 часа) удалить фиксирующие скобки и обработать поверхности шпатлёвкой (мы рекомендуем клей-шпатлёвку ADEFIX P5) с дальнейшей обработкой наждачной бумагой.
8. Зафиксировать колонну к опорной и подкровельной поверхности на дюбель-гвозди.
9. Места примыкания колонны к поверхностям обработать акриловым герметиком.
10. Окрасить колонну краской, рекомендованной производителем.